



1-800-241-2771

3" EasyRoll[®] Adjustable Corner Finisher

Operation

The 3" EasyRoll Adjustable Corner Finisher is designed to wipe down and feather both sides of an angle in one pass. It is used to follow the angle roller and wipe down excess compound left when the tape is embedded into the corner. The spring action compensated for the corners that are slightly over or under 90 degrees and the blade design produces smoothly feathered angles.

Snap the corner finisher onto the ball-end handle and allow the handle ball to be seated into the socket. Then set the spring tension by moving both spring tension cams to a vertical position, which allows only one spring to exert pressure on the blade holders.

Smoothing the compound over the tape is accomplished by seating the tool at the beginning of the joint, applying firm pressure and moving the tool along the joint. Make sure the wheels are pointing in the direction that the tool is moving and that the handle leads the corner finisher, detail corner and ceiling angle intersections with a drywall knife.

The corner finisher should also be used in conjunction with the angle applicator to apply the finish coat over the angles.


Reset the spring tension by moving both spring tension cams to a horizontal position, which allows both springs to exert pressure on the blade holders.

Snap the corner finisher onto the angle applicator and fill the applicator with joint compound. With the nose end of the corner finisher leading, start on the bottom of the vertical angle and apply pressure to the angle applicator, to start the flow of compound, while moving the tool along the angle. About 3 feet from the floor, release the pressure on the angle applicator and sweep it away from the angle. Then, starting at the top of the angle, pull the tool down the angle and release the pressure when you reach the compound left on the previous pass. Now sweep the angle applicator and corner finisher away from the angle. Ceiling angles are finished using the same method.

Maintenance

Clean thoroughly, after every use, with a brush and water (or a water hose) to remove all joint compound from the tool. Then, after the tool is clean, lightly oil with Bazooka[®] oil.

*3" EasyRoll Adjustable
Corner Finisher*

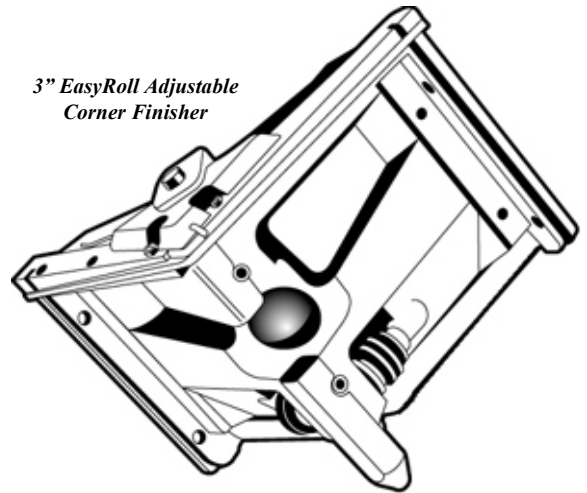



1-800-241-2771

Cabeza Ajustable de 3" EasyRoll®

Funcionamiento

La cabeza ajustable de 3" por ángulos está diseñada para alisar ambos lados de un ángulo en una sola pasada. Se usa para seguir el rodillo para ángulos y quitar el exceso de compuesto que queda después de que la cinta se pega a la esquina. La acción de resorte sirve para compensar aquellas esquinas ligeramente superiores a los 90 grados y el diseño de la cuchilla produce ángulos suavemente alisados.

Inserte la cabeza ajustable de 3" para ángulos dentro de la empuñadura con una bola en su extremo, apretando la clavija de retención de la bola de cierre para permitir que la bola de la empuñadura encaje dentro de la cavidad. A continuación modifique la tensión del resorte, moviendo las dos levas de tensión del resorte a una posición vertical, con lo cual solamente un resorte, moviendo las dos levas de tensión del resorte a una posición vertical, con lo cual solamente un resorte ejercerá presión en los soportes de la cuchilla.


Para deslizar el compuesto sobre la cinta hay que apoyar la herramienta en el punto donde empieza (a junta), ejerciendo una presión firme, y moviendo la herramienta a lo largo de la junta. Asegurese de que las ruedas estén apuntando en la dirección en que la herramienta se está moviendo y de que la empuñadura dirige a la herramienta del acabado de esquinas. Para rematar esquinas e intersecciones de techo en ángulo, use una cuchilla de pared seca.

La cabeza ajustable de 3" para ángulos también deberá usarse junto con el dispensador de cinta para distribuir una última capa sobre los ángulos.

Modifique la tensión del resorte, colocando las dos levas de tensión del resorte en posición horizontal, con lo cual se permite que ambos resortes ejerzan presión en los soportes de la cuchilla.

Inserte la cabeza ajustable de 3" para ángulos en el aplicador para ángulos y llene el aplicador para ángulos con compuesto para juntas. Con la punta de la cabeza ajustable de 3" para ángulos dirigiendo, empiece desde la base del ángulo vertical y ejerza presión en el aplicador para ángulos, para que el compuesto empiece a fluir mientras mueve la herramienta a lo largo del ángulo. A una distancia de 3 pies del suelo, deje de presionar en el aplicador para ángulos y apártelo del ángulo. A continuación, empezando desde la parte superior del ángulo, baje la herramienta hasta el ángulo y disminuya la presión cuando alcance el punto donde se quedó antes. Ahora aparte el ángulo del aplicador para ángulos y la cabeza ajustable de 3" para ángulos. Los ángulos para techos se rematan siguiendo los mismos métodos.

Cabeza Ajustable de 3" EasyRoll®

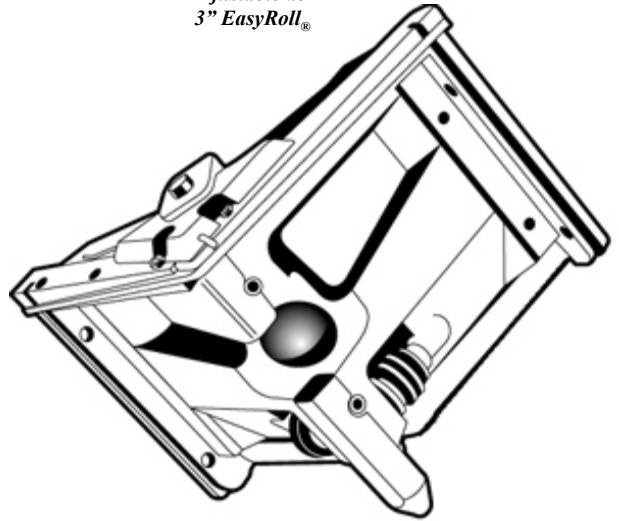

Mantenimiento

Limpie la herramienta a fondo, después de cada uso, con una brocha y agua o una manguera para eliminar los restos de compuesto. Después de limpiar (a herramienta, engrásela ligeramente con un aceite de Bazooka®).